



www.sar-tick.com

Tento výrobok spĺňa príslušné národné obmedzenia SAR 2,0 W/kg. Špecifické maximálne hodnoty SAR nájdete v časti Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie) v tomto návode na používanie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.

Ak sa poly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.

Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.

Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte na horúchich varičoch, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

Mohlo by dôjsť k netesnotní batérie.

Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.

Ak dôjde k ohnutiú či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate

Dlhohrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

TOTO ZARIADENIE SPŔĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (elektromagnetické poľa rádiovej frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami. Smernice bolo vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a zahŕňajú skutočné bezpečnostné rozdiely navrhnuté na zabezpečenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotky merania, ktoré sú známe ako merný súčiniteľ pohltivosti alebo SAR Obmedzenie SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.

Testy SAR sú uskutočňované podľa štandardných prevádzkových poloh pri vysielaní zariadenia na najvyššom povolenom stupni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR v smerniciach ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, v ktorých bola zaznamenaná	
SAR hornej časti	0,932 W/kg

Počas používania sú hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne riadne pod vyššie uvedenémi hodnotami. Je to preto, že za účelom výkonu systému a kvôli minimalizovaniu rušenia v sieti sa prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je na hovor potrebný plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR. Organizácie, ako sú napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) a Úrad pre potraviný a liečivá Spojených štátov (US Food and Drug Administration), odporúčajú ľuďom, ktorí sa vystaveniu rádiovej frekvencie obávajú a chcu ho znížiť, aby používali príslušenstvo handsfree, ktoré im umožní používať bezdrôtové zariadenie ďalej od hlavy a tela, alebo aby zariadenie používali kratší čas.

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií a zariadení sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

Nekladte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.

Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením

Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.

Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či zariadenia.

Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.

Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Vačšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Signál môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.

Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videa alebo hrani hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a navštívte lekára.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

Neenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.

Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.

Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

Používanie neznackových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.

Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.

Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst

Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.

Ak zariadenie potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.

Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielaťnými vašim zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.

Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.

Nepoužívajte zariadenie pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti paliv či chemikálií a vo výbušnom prostredí.


Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaňých týmto zariadením by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaňých týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

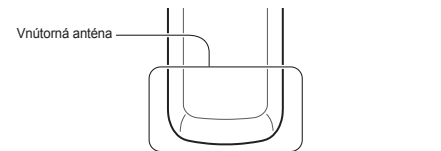

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši



Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.

Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo od viesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.

Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.


V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju príložit ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

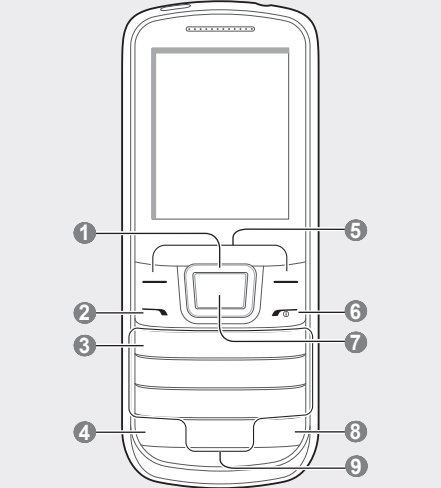

1. Štvorismerové navigačné tlačidlo

2. Tlačidlo volania

3. Tlačidlo hlasovej pošty

4. Tlačidlo uzamknutia

5. Tlačidlo uzamknutia

6. Tlačidlo uzamknutia

7. Tlačidlo uzamknutia

8. Tlačidlo uzamknutia

9. Tlačidlo uzamknutia

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vaša hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

Používajte súpravu handsfree.

Oboznamte sa so svojím zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.

Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obkluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.

Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonojte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, ťapkanie, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.

Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktní odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.

Volajte s rozumom a vždy vyhodnotte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si napláňovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko čísiel, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v správnych zrkadlách, a potom pokračujte.

Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to od viesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.

Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to od viesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.

Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

Akékoľvek zmeny či opravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.

Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na nátrety alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať srbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie zariadenia:

Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.

Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.

Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutí kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odnesite zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, zariadenie poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Instalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.

Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom náhnutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaoבחádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim prístupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.

Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí

Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.

Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.

Pri sťahovaní aplikácií si na obrazovke riadne prečítajte informácie s povoleniami. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým funkciám alebo k veľkému množstvu osobných informácií buďte mimoriadne opatrní.

Pravidelne kontrolujte svoje kontá proti neautorizovanému alebo podozrivému používaniu. Ak budete mať podozrenie neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom konte.

V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzí, zmeňte heslá na vašich účtoch, aby ste chránili svoje osobné informácie.

Vyhňte sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje zariadenie vzorom, heslom alebo PIN kódom.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Žiadny signál		FM rádio pozastavené
	Sila signálu ¹		Prebieha prehrávanie hudby
	Vyhľadávanie siete		Pozastavené prehrávanie hudby
	Pripojené k sieti GPRS		Nová textová správa (SMS)
	Prebieha hovor		Nová multimediálna správa (MMS)
	Prehliadanie webu		Nová e-mailová správa
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke		Nová konfiguračná správa
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)		Nová správa push
	Aktivované presmerovanie hovorov		Nová hlasová správa
	Žiadna karta SIM		Aktivovaný normálny profil
	Aktivované rozhranie Bluetooth		Aktivovaný tichý profil
	Aktivované upozornenie		Stav batérie
	Vložená pamäťová karta	10:00	Aktuálny čas
	Zapnuté FM rádio		

1. Táto ikona sa môže líšiť v závislosti od nastavenia karty SIM.

Spravovanie kariet SIM

Váš telefón podporuje režim dvoch kariet SIM, ktorý vám umožňuje používať dve karty SIM súčasne bez potreby ich výmeny. Oboznámte sa s aktiváciou kariet SIM a zmenou nastavení kariet.

Aktivovanie kariet SIM

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Správa SIM kariet**.
- Vyberte možnosť **Siet'** a prejdite doľava alebo doprava na kartu SIM.
- Stlačením možnosti **<Zmeniť>** aktivujete kartu.

Automatické prepínanie kariet SIM


- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Správa SIM kariet**.
- Zvoľte **Automatické prepnutie SIM**.
- Stlačením možnosti **<Zmeniť>** aktivujete funkciu automatického prepínania.
- Zvoľte kartu SIM a nastavte počiatočný a konečný čas prepnutia na danú kartu SIM.
- Stlačte **<Uložiť>**.
- Zopakujte kroky 4 až 5 aj pre druhú kartu SIM.

Zmena názvov a ikon kariet SIM


- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Správa SIM kariet**.
- Vyberte možnosť **Registrovať kartu**.
- Vyberte kartu SIM.
- Zmeňte názov a ikonu karty.
- Stlačte **<Uložiť>**.

Vloženie kariet SIM a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte karty SIM.

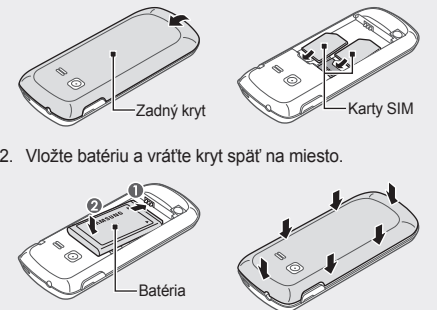

- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

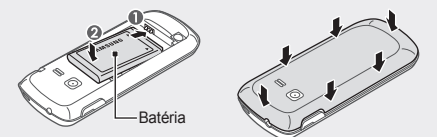

Nabíjanie batérie

- Pripojte cestovný adaptér do multifunkčného konektora.
- Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



Do elektrickej zásuvky


- Nevyberajte batériu z telefónu, skôr ako odpojíte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať v blízkosti zásuvky.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)


Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.

- Odstráňte zadný kryt.
- Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

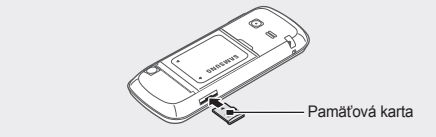

- Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokiaľ sa nezaistí na mieste.
- Nasadte zadný kryt späť.



Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

- V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitého hovoru ťažkosť s počutím osoby, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Zmena zvonenia

- V režime Menu zvolte položky **Nastavenia** → **Zvukové profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.

- Ak používate tichý profil, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

- Stlačte **<Upraviť>** a zvolte kartu SIM.
- Vyberte možnosť **Zvonenie hlasového hovoru**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

Používanie inteligentnej úvodnej obrazovky

Inteligentná úvodná obrazovka vám umožňuje pristupovať k vašim obľúbeným aplikáciám a kontaktom a prezerat' si nadchádzajúce udalosti alebo úlohy. Inteligentnú úvodnú obrazovku si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií a potrieb.

- Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, navigačné tlačidlo nefunguje ako skratky.

Ikony v pokynoch

	Poznámka: poznámky, rady na používanie alebo dodatočné informácie
	Nasledujúci krok: poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte položky Správy → Vytvoriť správu (znamená Správy , potom Vytvoriť správu)
	Hranaté zátvorky: tlačidlá telefónu; napríklad: [↵] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)
	Lomené zátvorky: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <OK> (znamená kontextové tlačidlo OK)


Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

- Stlačte a podržte tlačidlo **[↵]**.
- Zadajte kód PIN a stlačte **<Potvrdiť>** (ak je to nutné).

- Ak batéria zostane úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynuluje.

Ak chcete telefón vypnúť, zopakujte krok 1 uvedený vyššie.



Pridanie položiek na inteligentnú úvodnú obrazovku

- V režime Menu zvolte položky **Nastavenia** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka** a prejdite doľava alebo doprava na inteligentnú domovskú obrazovku.
- Stlačte položku **<Upraviť>**.
- Zvoľte položky, ktoré chcete mať zobrazené na inteligentnej domovskej obrazovke.

Na paneli s nástrojmi skratiek môžete podľa potreby pridať alebo odstrániť skratky. Stlačte položky **<Voľby>** → **Upraviť odkazy**.
- Stlačte tlačidlo Potvrdiť, ak chcete upraviť skratky.
- Stlačte **<Ulož>**.

- Môžete zmeniť štýl základnej obrazovky na iný. V režime Menu zvolte položky **Nastavenia** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka** a prejdite doľava alebo doprava na požadovaný štýl.

Prístup k položkám na inteligentnej úvodnej obrazovke

Stlačením navigačného tlačidla prechádzajte položkami na inteligentnej úvodnej obrazovke a stlačením tlačidla Potvrdiť zvolte príslušnú položku.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním tlačidla **[#]** je možné prepínať medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od krajiny je možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením tlačidla **[#]** zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.

Prístup do menu



Prístup do menu telefónu:

- Stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť.

- Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
- Stlačením tlačidla **<Vybrať>** alebo tlačidla Potvrdiť potvrdíte označenú možnosť.
- Stlačením **<Späť>** prejdete o úroveň vyššie; Stlačením **[↵]** sa vráťte do základného režimu.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodávaný s kartami SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

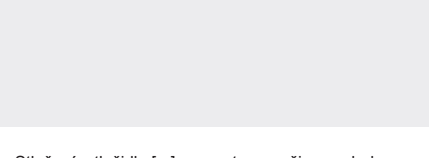

- Stlačením tlačidla **[*]** prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním tlačidla **[*]** zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk pre zadávanie.

Režim T9

- Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
- Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla **[0]** vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Použitie iných funkcií na zadanie textu

- Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením položky **<Vymazať>**. Všetky znaky odstránite stlačením a podržaním **<Vymazať>**.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením tlačidla **[0]**.
- Interpunkčné znamienka je možné zadať stlačením tlačidla **[1]**.

Pridanie nového kontaktu

- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolte položky **Kontakty** → **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Uložiť nové kontakty do** → umiestnenie pamäte.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte položku **<Voľby>**.
- Zvoľte položky **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť uložíte kontakt do pamäte.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

- V režime Menu zvolte položky **Správy** → **Vytvoriť správu**.
- Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
- Zadajte text správy. *Poznrite si časť „Zadanie textu“*. Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 5.
- Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
- Stlačte položky **<Voľby>** → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- V režime Menu zvolte položky **Správy** → **Doručené**.
- Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Aktivácia tiesňovej správy

- V režime Menu zvolte položky **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
- Stlačením položky **<Zmeniť>** zvolte možnosť **Zap**.
- Vyberte možnosť **Príjemcovia**.

Môžete tiež zadať číslo príjemcu. Prejdite ku kroku 6.
- Stlačením **<Hľadať>** otvoríte zoznam kontaktov. Ak chcete vybrať viacerých príjemcov, stlačte **<Voľby>** → **Viaceré**.
- Vyberte kontakty → **<Pridať>**.
- Po skončení nastavenia príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložíte.
- Zvoľte **Opakovanie** a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
- Stlačte položky **<Späť>** → **<Áno>**.

Odoslanie tiesňovej správy

- Pri uzamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát tlačidlo **[↵]** a na prednastavené čísla sa odošle tiesňová správa. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu.
- Tiesňový režim ukončíte stlačením tlačidla **[↵]**.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdze alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

Aktivácia funkcie falošných hovorov

V režime Menu zvolte položky **Nastavenia** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru** → **Zap**.

Uskutočnenie falošného hovoru

- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Ak sú tlačidlá uzamknuté, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol štyrikrát.

Zapnutie svetla

Funkcia vstavanej baterky vo vašom telefóne vám pomáha pri orientácii na tmavých miestach. Ak chcete baterku zapnúť, v základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol. Môžete tiež zvoliť **Aplikácie** → **Baterkové svetlo** → **<Zap>**.

Ak chcete baterku vypnúť, opäť v základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nahor.

SAMSUNG ELECTRONICS		
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)		
My, Samsung Electronics		
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt		
mobilný telefón pre siete GSM : GT-E2252		
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.		
Bezpečnosť SAR	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010	
	EN 50360 : 2001 / AC 2006	
	EN 62209-1 : 2006	
	EN 62479 : 2010	
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1(04-2008)	
	EN 301 489-07 V1.3.1(11-2005)	
	EN 301 489-17 V2.1.1(05-2009)	
Radio	EN 301 511 V9.0.2(03-2003)	
	EN 300 328 V1.7.1(10-2006)	
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.		
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168		
Technická dokumentácia je uložená tu: Samsung Electronics QA Lab.		
a je možné ju sprístupniť na požiadanie. (zástuca v EÚ)		
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Spojené kráľovstvo* 2012.02.21		
(miesto a dátum vydania)		Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória (meno a podpis oprávnenej osoby)
* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.		